


OWNER'S MANUAL

Outdoor LP Gas Light

Model No. GTL702W

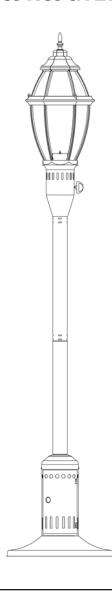



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

If you smell gas -

- 1. Shut off gas to appliance.
- 2. Extinguish any open flame.
- 3. If odor continues, immediately call your gas supplier.



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- Save these instructions for future reference.

 If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.





Table of Contents

Dangers and Warnings
Exploded View & Hardware
Assembly Instructions
installing LP Gas Tank
Operating Instructions
Checking for Leaks
Lighting6
Turning Off 6
Cleaning and Care
Inspecting 7
Cleaning
Storage 7
Product Registration
Limited Warranty
Troubleshooting

The use and installation of this product must conform to local codes. In absence of local codes, use the latest edition of the *National Fuel Gas Code*, *ANSI Z223.1/NFPA 54, CAN/CGA-B149.1*, *Natural Gas and Propane Installation Code*.

For installation in Canada - these instructions, while generally acceptable do not necessarily comply with the Canadian installation codes, particularly with piping above and below ground. In Canada the installation of this appliance must comply with local codes and/or standard CAN/CGA B149.1 (installation code for propane burning appliances and equipment).

California Proposition 65: Chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm are created by the combustion of propane.

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, LLC Winston-Salem, NC USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com



DANGERS and WARNINGS: FOR YOUR SAFETY

A DANGER: Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

WARNING:

- This appliance is for outdoor use only, and shall NOT be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- Do NOT operate, light or use this appliance within 8 feet of walls, structures or buildings.
- ▲ Do NOT use this outdoor gas light for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- A This outdoor gas light is NOT for commercial use.
- This outdoor gas light is for use with liquid propane (LP) gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this LP gas light is dangerous and will void your warranty.

A LP gas Characteristics:


- a. LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.
- b. LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles and pools in low areas.
- c. LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage.
- d. Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.
- A LP gas tank needed to operate. Only tanks marked "propane" may be used.
 - a. The LP gas supply tank must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP gas LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, LP gas tanks, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
 - b. LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
 - c. The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI or Type I (CGA810) LP gas tank connection.
 - d. Never use an LP gas tank with a damaged body, valve, collar, or footing.
 - e. Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
 - f. The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
 - g. Tanks must be stored outdoors out of the reach of children and must not be stored in a building, garage, or any other enclosed area. Your LP gas tank must never be stored where temperatures can reach over 125°F.
 - h. Never keep a filled LP gas tank in a hot car or car trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
 - i. Place dust cap on valve outlet whenever the LP gas tank is not in use. Only install the type of dust cap on the LP gas tank valve outlet that is provided with the LP gas tank valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
 - j. Do not store a spare LP gas tank under or near this appliance.
 - k. Never fill the tank
- A Your outdoor gas light has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections, as movement in shipping can loosen connections.
- A Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
- ▲ Do not operate if gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- You must follow all leak-checking procedures before operating. To prevent fire or explosion hazard when testing for a leak:
 - a. Always perform leak test before lighting the gas light and each time the tank is connected for use.
 - b. No smoking. Do not use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
 - c. Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
 - d. Do not use matches, lighters, or a flame to check for leaks.
 - e. Do not use outdoor gas light until any and all leaks are corrected.
 If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call a gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.
- ▲ Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- ▲ Do not use in an explosive atmosphere. Keep outdoor gas light area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- $oldsymbol{\mathbb{A}}$ This outdoor gas light is NOT to be operated by children.
- A This outdoor gas light is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.

- Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- When using this outdoor gas light, exercise the same precautions you would with any open fire.
- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate this outdoor gas light.
- A Do NOT use this outdoor gas light without reading the entire "Owner's Manual".
- ▲ Do NOT burn solid fuels such as: wood, charcoal briquets, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood in this outdoor gas light.
- A It is essential to keep the outdoor gas light's valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect outdoor gas light before each use.
- A Do NOT alter this outdoor gas light in any manner.
- ▲ Do NOT use this outdoor gas light until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- ▲ Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- ▲ Do NOT store another LP gas LP gas tank within 10 feet (3.05 m) of this outdoor gas light while it is in operation.
- ▲ Do NOT use this outdoor gas light near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles
- ▲ Do NOT use this outdoor gas light under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- Always use this outdoor gas light on a hard, level non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- ▲ Do NOT use this outdoor gas light if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part or control system and any gas control which has been under water.
- ▲ Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor gas light.
- ▲ Do not hang clothing or other flammable materials either on or near gas light.
- A Do NOT use in windy conditions.
- ▲ Unit will operate at reduced efficiency below 40°F (5°C).
- Any guard or other protective device removed for servicing the outdoor gas light must be replaced prior to operating the gas light.
- A Failure to not wait 5 minutes to allow the gas to clear if the gas light does not light, may result in an explosive flame-up.
- A Be careful when attempting to manually ignite this gas light. Holding in the control know for more than 10 seconds before igniting the gas will cause a ball of flame upon ignition
- ⚠ Keep all electrical cords away from a hot outdoor gas light.
- A Certain areas of this outdoor gas light when in use will become too hot to touch. To avoid burns, do not touch hot surfaces until the unit has cooled unless you are wearing protective gear (insulated pot holder or heat resistant gloves or mittens).
- ▲ Do NOT leave a lit outdoor gas light unattended, especially around children and pets.
- ▲ Do NOT attempt to move or store this outdoor gas light until all parts are cool.
- $oldsymbol{\mathbb{A}}$ Do NOT lean over this outdoor gas light when lighting or when in use.
- A This outdoor gas light should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis. Clean and inspect the hose before each use of the appliance. If there is evidence of abrasion, wear, cuts, or leaks, the hose must be replaced prior to the appliance being put into operation.
- ▲ Use only the regulator and hose assembly provided. The replacement regulator and hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
- ▲ Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC factory authorized parts. The use of any part that is NOT factory authorized can be dangerous and will void your warranty.
- ▲ Storage of this outdoor gas light indoors is permissible only if the tank is disconnected, removed from the outdoor gas light and properly stored outdoors.
- ▲ Do not attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the outdoor gas light is in use.
- A If the outdoor gas light is not in use, the gas must be turned off at the supply tank.

Parts List

- 1 Finial
- 2 Top Cap
- 3 Insect Guard
- 4 Top Cap Assembly
- 5 Pilot Shield
- 6 Bottom Lid Assembly
- 7 Engine Assembly
- 8 Control Knob
- 9 Top Pole
- **10** Bottom Pole
- 1 Shroud Cover
- 12 Regulator/Hose Assembly
- 13 Shroud
- **14** Base
- Weight Plate


Exploded View

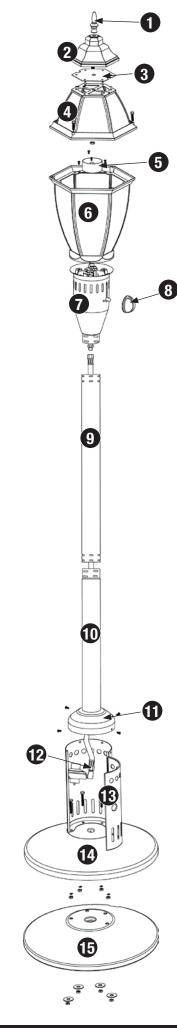

Hardware											
Α	Screw	3/16 in. x 1/2 in. Black Nickel Plated Phillips Truss Head	4 pcs								
В	Bolt	5/32 in. x 1 1/5 in. Black Nickel Plated	3 pcs								
C	Bolt	1/4 in. x 1 4/5 in. Nickel Plated Hex Head	4 pcs								
D	Nut	1/4 in. Nickel Plated	8 pcs								
Ε	Washer	ø7 Nickel Plated	4 pcs								
F	Lock Washer	ø6 Nickel Plated	4 pcs								
-											

Tools Required for Assembly (Not Included)

#2 Phillips Head Screwdriver

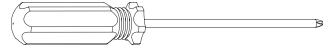

7/16" Wrench





Assembly Instructions


DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.


For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.


For Easiest Assembly:


6

• To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.

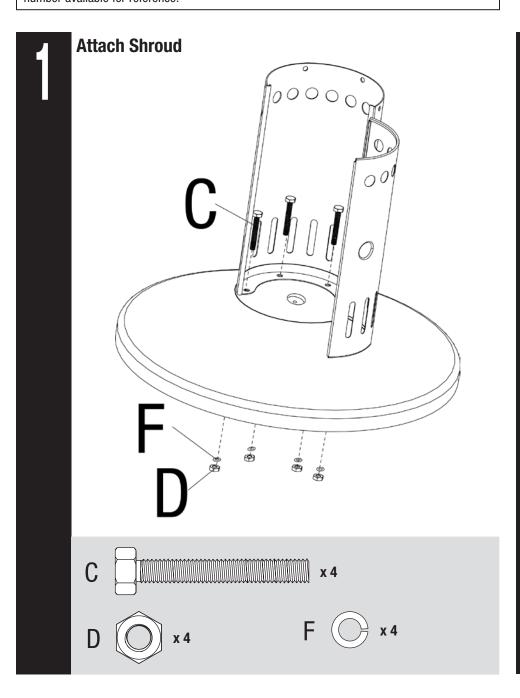

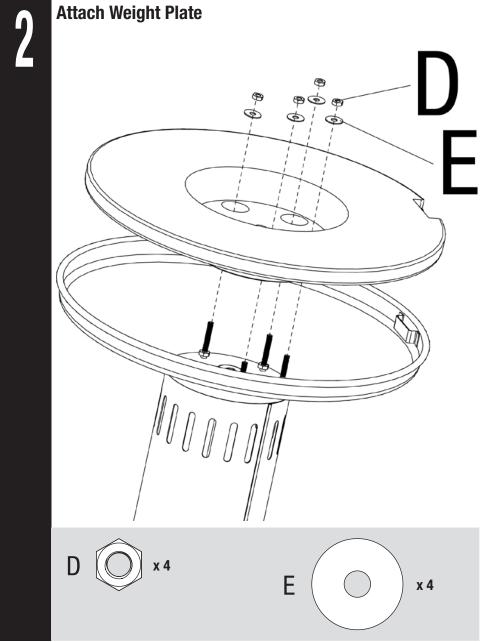


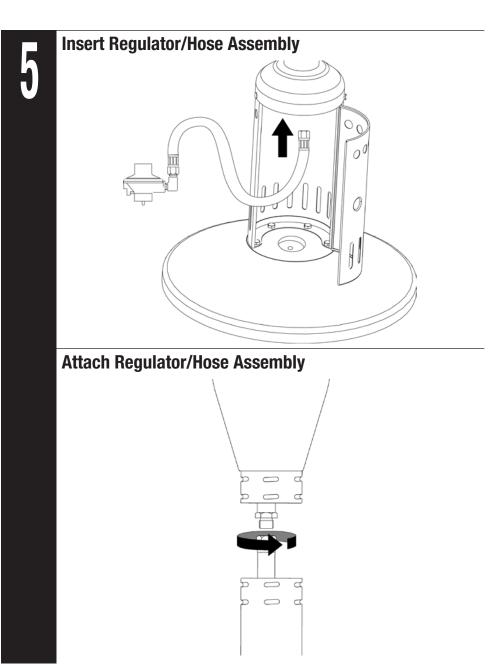

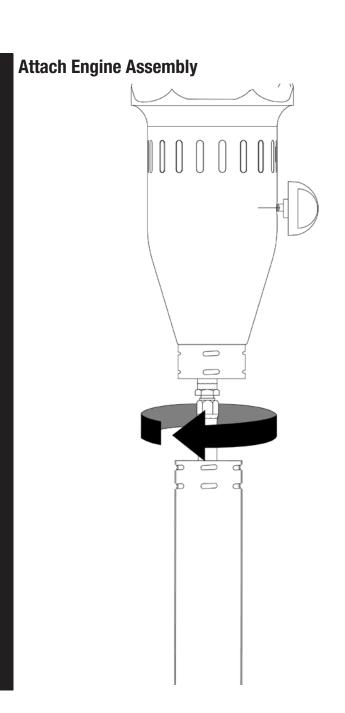



Į

- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed, go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

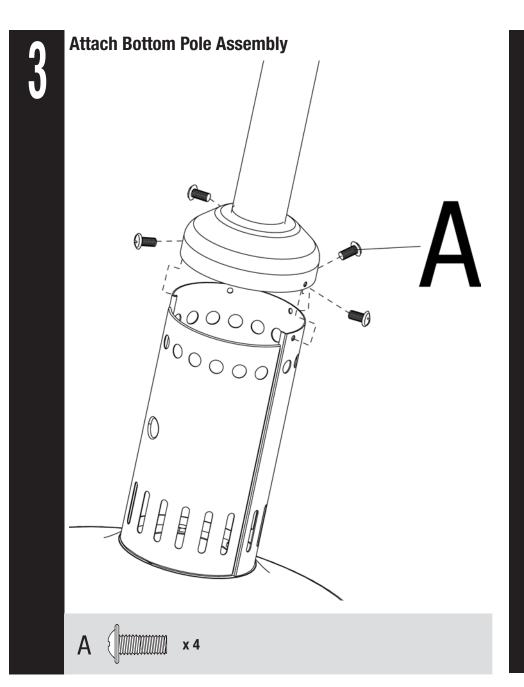

Attach Top Pole

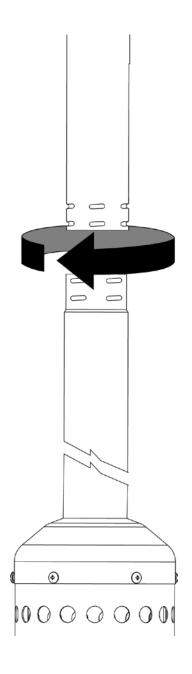

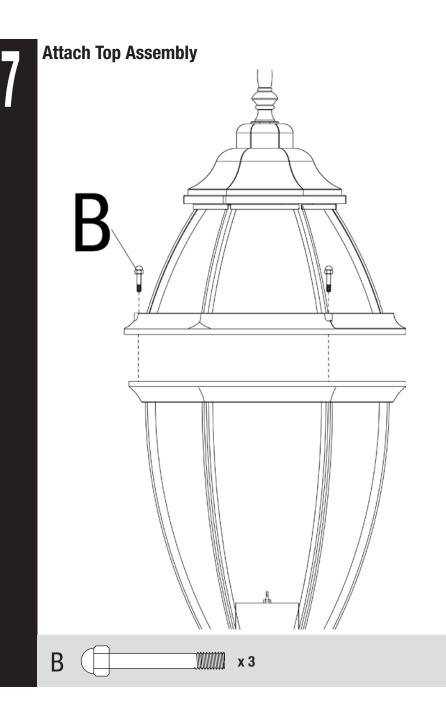




Installing LP Gas Tank

To operate you will need (1) 14.1 oz or (1) 16.4 oz LP gas tank.

Insert LP Gas Tank

Place precision filled LP gas tank upright into hole in outdoor gas light body so it is arranged for vapor withdrawal.

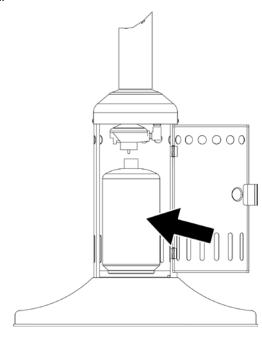


Connect LP Gas Tank

MARNING: Only cylinders marked "propane" may be used.


Note: Some 14.1 oz or 16.4 oz LP gas tanks may form frost when near empty.

Line up threads on LP gas tank with those on regulator, insert and rotate LP gas tank clockwise until they fit snugly together. HAND TIGHTEN ONLY. Be careful not to cross threads when screwing in LP gas tank.

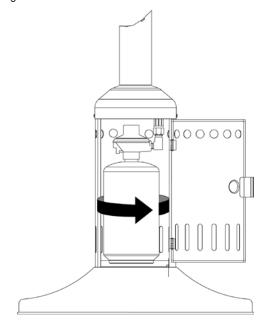

Disconnect LP Gas Tank

Rotate LP gas tank counterclockwise until the LP gas tank comes off.

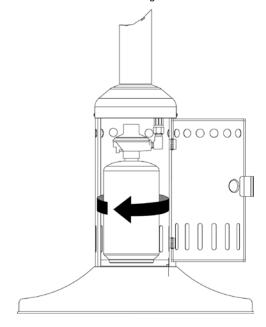

Operating Instructions

Checking for Leaks

A WARNING: Before using this Outdoor Light, make sure you have read, understand and are following all information provided in the Dangers and Warnings presented on page 2. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

Burner Connections

Make sure the regulator valve and hose connections are securely fastened to the burner and the tank.

If your unit was assembled for you, visually check the connection between the burner pipe and orifice. Make sure the burner pipe fits over the orifice.

MARNING: Failure to inspect this connection or follow these instructions could cause a fire or an explosion which can cause death, serious bodily injury, or damage to property.

Please refer to diagram for proper installation.

If the burner pipe does not rest flush to the orifice, please contact 1.800.762.1142 for assistance.

Tank/Gas Line Connection

Make 2-3 oz. of leak solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.

Make sure control knob is OFF.

Attach the LP gas tank.

Spoon leak check solution at all "x" locations

If no bubbles appear after one minute turn control knob to "OFF", wipe away solution and proceed.

Lighting


- 1. Make sure there are no obstructions of airflow to the gas unit. Spiders and insects can nest within and clog the burner / venturi tube at the orifice. A clogged burner tube can lead to a fire beneath the appliance.
- 2. Control knob must be in the "OFF" position.
- 3. Attach the LP gas tank.
- 4. Push in control knob and rotate to "ON" position. This will activate the built-in ignitor and light the burner. If necessary, keep depressing and rotating knob until burner lights.
- 5. If ignition does not occur in 5 seconds, turn burner control knob to "OFF", wait 5 minutes, and repeat lighting procedure.
- 6. Once the burner is lit, hold control knob in for 30 seconds.
- 7. If burner does not stay lit, turn to "OFF" position and wait 5 minutes and repeat lighting procedure.
- 8. After lighting, observe the burner flame and flame height matches illustration.


A CAUTION: If burner flame goes out during operation, immediately turn the gas "OFF" and open top cap to let the gas clear for about 5 minutes before re-lighting.


Turning Off


- 1. Remove the LP gas tank.
- 2. Once the flame goes out, turn the control knob clockwise to "OFF" position.
- 3. Properly store LP gas tank.

Note: May take up to 5 minutes for flame to extinguish.

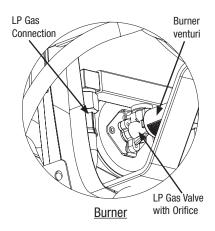

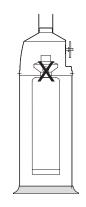

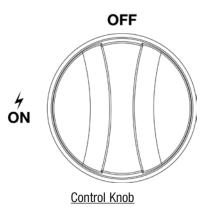

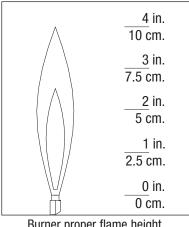

Burner proper flame height.

Cleaning and Care

Inspecting

This outdoor light should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

▲ WARNING: Do NOT attempt to inspect this outdoor light until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Check venturi to make sure it is clear and free of spider nests.
- 2. Check all gas connections for leaks.
- 3. Check ignition system to insure proper sparking.
- 4. Check components for any signs of damage or rust.
- 5. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are executed.

Cleaning

This outdoor light should be cleaned on a regular basis to promote safer experiences and longer product life.

Note: After repeated use, a slight discoloration of the finishes may occur.

▲ WARNING: Do NOT attempt to clean this outdoor light unless the fire is COMPLETELY out and unit is cool to the touch.

▲ WARNING: Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

- 1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. Rinse clean with water.
- 3. Glass can be cleaned with glass cleaner.

Storage

▲ WARNING: Do NOT move or store this outdoor light unless the fire is COMPLETELY out and is cool to the touch.

- 1. Remove the LP gas tank.
- 2. Once the flame goes out, turn the control knob clockwise to the "OFF" position.

Note: May take up to 5 minutes for flame to extinguish.

- 3. Cover outdoor light with a durable vinyl cover designed to fit this unit.
- 4. Store in a cool and dry location away from children and pets.

Product Registration

For faster warranty service, please register your product immediately at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC Winston-Salem, North Carolina USA (800) 762-1142



Troubleshooting

<u>Problem</u>	Possible Cause	Prevention/Cure							
Burner will not light using igniter	Electrode and burners are wet.	Wipe dry with cloth.							
	Electrode cracked or broken - sparks at crack.	Replace electrode.							
	Wire loose or disconnected.	Reconnect wire or replace electrode/wire assembly							
	Wire is shorting (sparking) between igniter and electrode.	Replace igniter wire/electrode assembly							
	Bad igniter.	Replace igniter							
	No gas flow.	Check if LP gas tank is empty. If LP gas tank is not empty, refer to "Sudden drop in gas flow (reduced flame height). If empty, replace.							
	Coupling nut and regulator not fully connected.	Turning the coupling nut about one-half to three quarters additional turn until solid stop. Tighten by hand only-do not use tools.							
	Obstruction of gas flow.	Clear burner tubes. Check for bent or kinked hose.							
	Disengagement of burner to valve.	Reengage burner and valve.							
	Spider webs or insect nest in venturi.	Clean venturi.							
	Burner ports clogged or blocked.	Clean burner ports.							
Sudden drop in gas flow or reduced flame height	Out of gas.	Check for gas in the LP gas tank							
Irregular flame pattern	Burner ports are clogged or blocked.	Clean burner ports.							
Flame blow out	Low on LP Gas	Replace LP gas tank							
	Excess flow valve tripped	Refer to "Sudden drop in gas flow"							
Flame seems to lose heat when burning in cold weather - temperature below 50°F	Ice has built up on the outside of the LP gas tank because the vaporization process is too slow.	Turn OFF the control knob and the LP gas tank. Replace with spare LP gas tank and resume burning. Store a spare LP gas tank in a well ventilated area away from children.							



Resolución de problemas

Si cualquier problema no puede resolverse usando estos métodos, sírvase llamar al 1.800.762.1142 para obtener ayuda.													
Gire la perilla a la posición "OFF" (apagado) y cierre el gas del tanque de propano líquido. Cambie por un tanque de gas propano líquido de repuesto y vuelva a encender. Guarde un tanque de gas de repuesto en un área bien ventilada y fuera del alcance de los niños.	Se acumuló hielo en el exterior del tanque de gas propano líquido porque el proceso de vaporización es demasiado lento.	La llama produce menos calor durante los períodos fríos (temperaturas por debajo de los 50° F/10° C)											
Consulte la sección "Caída repentina del flujo de gas".	Válvula de exceso de flujo disparada.												
Sustituya el tanque de propano líquido.	Nivel de gas del tanque de propano bajo.	La llama se apaga.											
Limpie las bocas del quemador.	Bocas del quemador atascadas u obstruidas.	Falta de uniformidad en la llama.											
Compruebe si hay gas en el tanque de propano líquido.	Sag niS	Caída repentina del flujo de gas o altura de la llama insuficiente.											
Limpie las bocas del quemador.	Bocas del quemador atascadas u obstruidas.												
Limpie el tubo de venturi	Telarañas o nidos de insectos en el venturi.												
Vuelva a conectar el quemador y la válvula.	Desacoplamiento del quemador a la válvula.												
Limpie los tubos del quemador. Verifique que la manguera no esté torcida o doblada.	Obstrucción del flujo de gas.												
Gire la tuerca de acoplamiento entre media vuelta y tres cuartos de vuelta hasta que haga tope con firmeza. Apriete únicamente a mano, sin utilizar ninguna herramienta.	La tuerca de acoplamiento no está conectada por completo.												
Compruebe si el tanque de propano líquido está vacío. Si el tanque de propano líquido no está vacío, consulte la sección "Caída repentina del flujo de gas" (tamaño de llama insuficiente). Si está vacío, sustitúyalo.	No hay flujo de gas.												
Sustifuya el encendedor.	Encendedor defectuoso.												
Sustituya el conjunto cable del encendedor/electrodo.	El cable tiene un cortocircuito (chispeo) entre el encendedor y el electrodo.												
Vuelva a conectar el cable o sustituya el conjunto electrodo/ cable.	Cable suelto o desconectado.												
Sustituya el electrodo.	Electrodo agrietado o roto; chispas en las grietas.												
Séquelos con un paño.	Los electrodos y los quemadores están mojados.	El quemador no se enciende utilizando el encendedor.											
Prevención/solución	<u>Gausa posible</u>	<u>Problema</u>											

Garantia limitada

o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, fabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados. que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. El el reclamo, el fabricante decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide (Customer Service Department) del fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba Antes de devolver cualquier pieza, comuniquese con el Departamento de Servicio al Cliente uso normal y las que un examen indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y usted debe conservar el recibo de venta o la factura. Esta garantía limitada estará limitada a de obra. El fabricante podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, de compra, todas las piezas de este producto estarán libres de defectos en material y mano instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha producto, y a ninguna otra persona, que si la unidad se arma y opera de acuerdo con las Blue Rhino Sourcing, LLC ("el fabricante") garantiza al comprador original, al detal, de este

compra de la unidad. abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, prescribe en este manual del usuario.

jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implicita, de tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados por terceras personas. INCIDENTALES O CONSEQUENCIALES. El fabricante, además, no asume responsabilidad por ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, PARTICULAR. EL FABRICANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPOSITO se hace responsable por ninguna garantia implicita incluyendo, sin limitaciones, de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. EL FABRICANTE NO vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantia responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna

remoción, devolución o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta cualquier otra obligación a responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, El fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por el fabricante manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted.

2411-297-(008) Winston-Salem, North Carolina 27104, EE.UU. Blue Rhino Sourcing, LLC

naturaleza no obliga al fabricante.

zona quede despejada de gas antes de volver a encenderla. gas ("OFF") inmediatamente y abra la tapa de arriba durante 5 minutos para dejar que la PRECAUCION: Si la llama del quemador se apaga durante el funcionamiento, cierre el

:obspsqA

- 1. Remueva el tanque de gas propano líquido.
- 2. Una vez apagada la llama, gire la perilla de control la posición "OFF" (cerrado).
- 3. Guarde el tanque de gas propano líquido en un lugar apropiado.
- Nota: La llama puede tardar 5 minutos en apagarse.

Cuidado y limpieza

Inspección

seguridad de la unidad y una larga vida útil. Esta lámpara de gas para exteriores deberá inspeccionarse en forma regular para asegurar la

de que el fuego se haya extinguido COMPLETAMENTE. A DVERTENCIA: NO trate de inspeccionar esta lámpara de gas para exteriores antes

- 1. Verifique que el tubo de venturi está libre de nidos de arañas y telarañas.
- 2. Verifique que no hay fugas y que todas las conexiones están en perfecto estado.
- apropiada. 3. Verifique que el sistema de encendido está operando correctamente y produce la chispa
- 4. Verifique que todos los componentes están libres de oxidación o de señales de daños.
- reparaciones se hayan realizado. 5. Si detecta daños en cualquier componente, NO opere la unidad antes de que las

Limpieza

funcionamiento seguro y prolongar su vida útil. Esta lámpara de gas para exteriores debe limpiarse a intervalos regulares para asegurar su

Nota: Tras su uso, es normal que el acabado de la lámpara presente alguna decoloración.

fuego se haya extinguido COMPLETAMENTE y sus partes se sientan frías al tocarlas. A DDVERTENCIA: NO trate de inspeccionar este hogar para exteriores antes de que el

pues estos dañan la unidad. A DDVERTENCIA: NO use productos para limpieza de hornos o limpiadores abrasivos

- 1. Limpie las superficie exteriores con un detergente suave para el lavado de platos o con
- soda de hornear.
- 3. El vidrio se puede limpiar con un limpiador de superficies de vidrio.

Almacenamiento

2. Enjuague con agua limpia.

- el fuego se haya extinguido COMPLETAMENTE y sus partes se sientan frías al tocarlas. lacktright ADVERTENCIA: NO mueva o guarde esta lámpara de gas para exteriores antes de que
- 1. Remueva el tanque de gas propano.
- 2. Una vez apagada la llama, gire la perilla de control la posición "OFF" (cerrado).
- Nota: La llama puede tardar 5 minutos en apagarse.
- esta unidad. 3. Cubra la lámpara de gas para exteriores con una cubierta de vinilo durable y diseñada para
- 4. Guarde la unidad en un lugar seco y fresco protegido de niños y mascotas.

Registro del producto

For faster warranty service, please register your product immediately at www.bluerhino.com or

call 1.800.762.1142.



Inserte el tanque de gas propano líquido

onzas (465 g) de gas propano líquido.

hueco en el cuerpo de la lámpara para exteriores de manera que quede instalado para la

Coloque un tanque de gas propano líquido, llenado con precisión, en posición vertical en el

Para operar la lámpara usted necesitará un tanque de 14,1 onzas (400 g) o un tanque de 16,4

Instalación del tanque de gas propano líquido

Instrucciones de operación

Comprobar si hay fugas

daños a la propiedad, lesiones serias y hasta El no seguir estas instrucciones puede producir Advertencias" que se presentan en la página 2. todas las instrucciones del capítulo "Peligros y leído, entendido y seguido completamente de gas para exteriores, asegúrese de haber A ADVERTENCIA: Antes de usar esta lámpara




como en el tanque. apretado en forma segura tanto en el quemador conexiones de la manguera se han conectado y Verifique que la válvula del regulador y las

y el orificio. visualmente la conexión entre el tubo del quemador Si la unidad no ha sido armada por usted, verifique

Verifique que el tubo del quemador encaja sobre el

graves, hasta mortales, y daños a la propiedad. incendio ocasionando lesiones personales instrucciones puede causar una explosión o conexión o el no seguir estrictamente estas A ADVERTENCIA: El no inspeccionar esta

obtener asistencia. sirvase llamar al teléfono 1-800 762-1142 para no descansa completamente a ras sobre el orificio, correctamente la conexión. Si el tubo del quemador Por favor refiérase al diagrama para efectuar

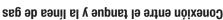

jabón líquido para lavar platos y tres partes de comprobar si hay fugas mezclando una parte de Prepare unos 80 ml (2 a 3 onzas) de solución para

posición "OFF" (apagado). Asegúrese de que la perilla de control está en la

Conecte el tanque de gas propano líquido.


."X" noɔ de escapes en todas las ubicaciones marcadas Aplique con una cuchara la solución de verificación

solución para continuar el proceso. cierre (OFF) la válvula del tanque de gas y limpie la Si no aparecen burbujas por un lapso de un minuto,


Encendido


provocar un incendio debajo del aparato. venturi. Un tubo de quemador obstruido puede y obstruir los orificios del quemador/tubo de otros insectos pueden formar sus nidos dentro el flujo de aire en la unidad de gas. Arañas y


- 3. Conecte el tanque de gas propano.
- dirandola hasta que el quemador se encienda. Si es necesario, continúe oprimiendo la perilla y el encendedor integrado encienda el quemador. en la posición "00" (encendido). Esto hará que 4. Oprima y gire la perilla de control para situarla
- encendido. espere 5 minutos y repita el procedimiento de gire la perilla de control a "OFF" (apagado), 5. Si el quemador no se enciende en 5 segundos,
- menos por 30 segundos y luego suéltela. la perilla de control de gas oprimida por lo
- 5 minutos repita el procedimiento de encendido.

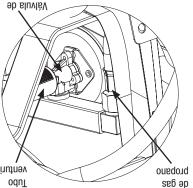

Conexión

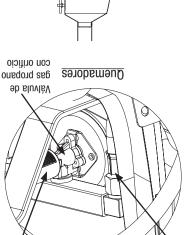

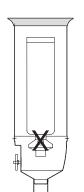

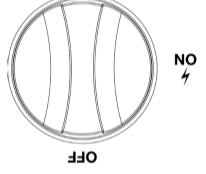

Control Knob

dnewagor

Altura correcta de la llama del

.mo 0

.mo č.S

.ni 0

.ni T

.mo д

.ni <u>S</u>

.ni &

.ni 4

.mo č.7


10 cm.

las roscas cuando atornilla el tanque de propano líquido.

pueden formar escarcha cuando están quedando casi vacíos.

Conecte el tanque de gas propano líquido

extracción de gas.

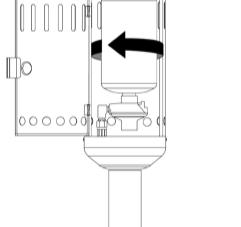

conectar las piezas firmemente. APRIETE A MANO UNICAMENTE. Tenga cuidado de no dañar

inserte y gire el tanque de propano líquido en la dirección de las manecillas de reloj hasta Alinee la rosca en el tanque de gas propano líquido con su correspondiente en el regulador,

Nota: Algunos tanques de gas propano licuado de 14,1 onzas (400 g) o 16,4 onzas (465 g)

000000

A ADVERTENCIA: Unicamente pueden usarse cilindros marcados "propano".


1. Asegúrese de que no hay nada que obstruya

- posición "OFF" (apagado). 2. La perilla de control tiene que estar en la


- 6. Una vez que el quemador se enciende, mantenga
- la perilla a la posición "OFF" (apagado) y espere 7. Si el quemador no se mantiene encendido, gire
- corresponda a la del diagrama. llama y asegúrese de que la altura de la llama 8. Después de encender el quemador, observe su


Desconecte el tanque de gas propano líquido


hasta el tanque de gas propano líquido desconecte. Gire el tanque de gas propano líquido en la dirección contraria a la de las manecillas del reloj

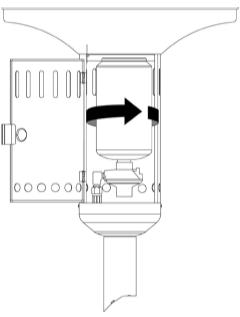

- Siga todos los pasos en el orden indicado para armar debidamente esta unidad.
- elementos de ferretería. \bullet Despeje un área suficientemente grande para disponer todos los componentes y los
- Cuando sea del caso, apriete a mano, en un principio, las conexiones de ferretería. Una vez
- que ha terminado el paso, apriete completamente todos los elementos de ferretería.

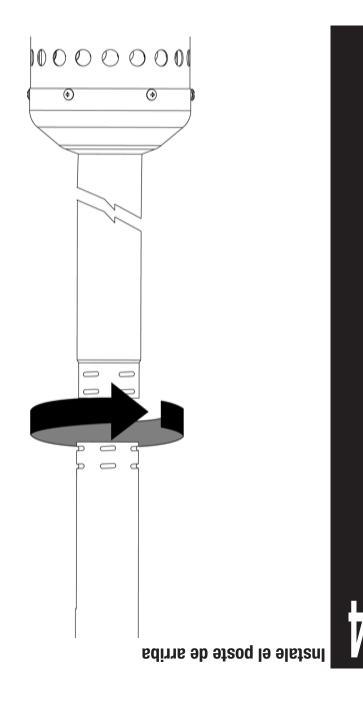

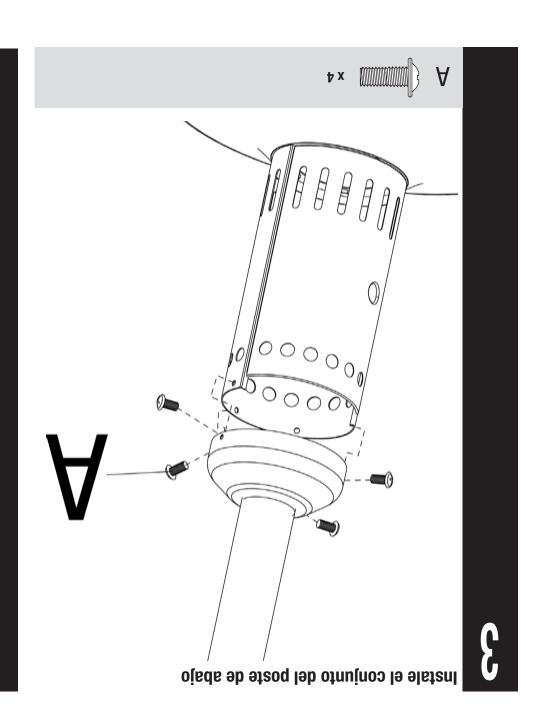

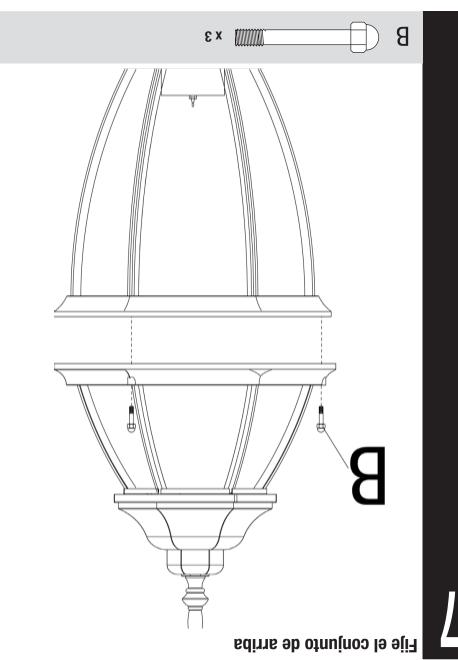

UniFlame

Instrucciones de armado


Instale la gualdera


el número de serie de la unidad, para referencia. Si necesita ayuda Ilame, sin cargo, al 1.800.762.1142. Por favor tenga a mano su manual y NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

Fije el conjunto de regulador y manguera

Inserte el conjunto de regulador y manguera

en un lugar de piso plano sin aberturas ni hendijas. • Evite la pérdida de componentes pequeños o elementos de ferretería, armando el producto Para facilitar el armado:

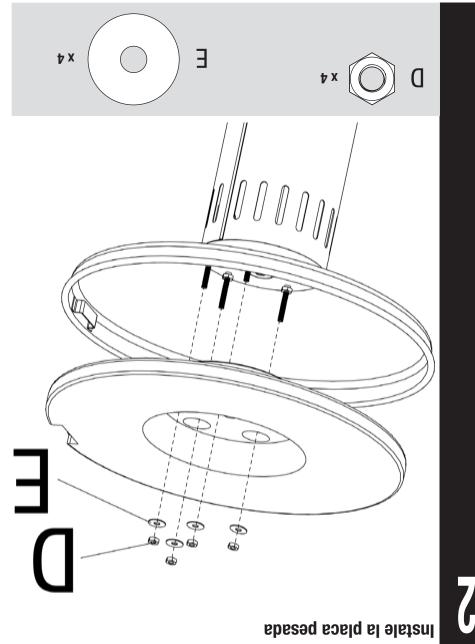

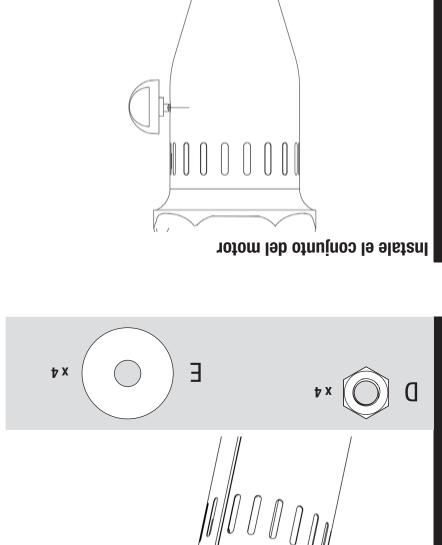

9


Diagrama de explosión

Lista de piezas

- nòrola 🕕
- Tapa de arriba
- 3 Resguardo contra insectos
- Conjunto de la tapa de arriba 7
- 9 Resguardo del piloto
- Conjunto de la tapa de abajo 9
- 4 Conjunto del motor
- 8 Perilla de control
- Poste de arriba
- 0 Poste de abajo
- Cubierta de la gualdera
- Regulador y conjunto de la
- wanguera
- Gualdera **(B)**
- Base Base



Herramientas necesarias para el armado (no incluidas)

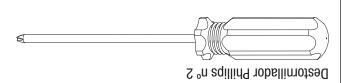

FISAG IUDIGZS OG 1/10 borðsos

szd †

3	Arandela	Viquelada, ø7	szd 4
D	Tuerca	Miquelada, 1/4 pulgada	szd 8
C	Perno	Niquelado, de cabeza hexagonal, 1/4 x 1 4/5 pulgadas	szd †
В	Perno	Niquelado, negro, 5/32 x 1 1/5 pulgadas	szd &
A	Tornillo	Phillips de cabeza abombada, niquelado, negro, 3/16 x 1/2 pulgadas	szd †

Arandela de cierre Niquelada, ø6

Elementos de ferretería

Н



PELIGROS Y ADVERTENCIAS : PARA SU SEGURIDAD

lesiones personales y hasta accidentes fatales. A PELIGRO: El no seguir las instrucciones del manual y sus advertencias y precauciones sobre peligros potenciales puede ocasionar incendios, explosiones, daños a la propiedad,

peligrosas; y la comisión.

sus caracteristicas.

- : AIDNERTENCIA :
- Este aparato es para ser usado al aire libre únicamente y NO debe usarse en un
- edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- 🗚 NO use la lámpara de gas para exteriores para cocinar adentro o calentar el ambiente. edificaciones. ▲ NO opere, encienda o use esta unidad a menos de 2,43 m de paredes estructuras o

Los gases TÓXICOS de monóxido de carbono pueden acumularse y provocar la asfixia

combustible. El convertir o tratar de convertir esta lámpara de gas propano líquido Esta lámpara de gas para exteriores utiliza únicamente gas propano líquido (PL) como 🗚 Esta lámpara de gas para exteriores NO ha sido diseñada para uso comercial.

para ser usada con gas natural es peligroso e invalida la garantía de la unidad.

- de utilizar cualquier producto que emplee propano líquido, estudie detenidamente a. El propano es inflamable y resulta peligroso si se manipula inadecuadamente. Antes Características del gas propano líquido (PL):
- pozos en zonas bajas. b. El propano es un gas explosivo bajo presión, más denso que el aire y se asienta en
- d. El contacto directo con el propano líquido puede causar quemaduras frías en la piel. una esencia odorifera que huele a col podrida. c. En su estado natural, el propano no tiene ningún olor. Para su seguridad, se añade
- a. El tanque de gas de propano líquido (LP) debe estar fabricado y comercializado Unicamente tanques marcados "Propano" pueden usarse en esta unidad. Se requiere un tanque de gas propano líquido para hacer funcionar este aparato.
- CAN/CSA-B339 sobre cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancias Departamento de Transporte (DOT) de EE.UU. o del Estándar nacional de Canadá, según las Especificaciones para tanques de gas propano líquido (LP) del
- b. El tanque de gas de propano líquido debe colocarse para facilitar la salida de
- del tanque (OPD) y una conexión de tanque de gas propano liquido QCOT Tipo I

c. El tanque de gas propano líquido debe tener un dispositivo que evite el sobrellenado

- anillo inferior presentan algún daño. d. NO utilice nunca un tanque de propano liquido si el cuerpo, la válvula, el cuello o el
- f. NO deje caer el tanque de gas propano liquido ni lo maneje bruscamente. deberían ser revisados por su proveedor de gas propano líquido antes de utilizarlos. e. Los tanques de propano líquido abollados u oxidados pueden ser peligrosos y
- almacene tanques de gas en un lugar en el que la temperatura supere los 125ºF del alcance de los niños y nunca en un garaje, edificio o espacio cerrado. Nunca g. Los tanques deben almacenarse en exteriores, en un lugar al aire libre siempre fuera
- El calor podría hacer que la presión del gas aumentase, lo que abriría la válvula de h. NO ponga nunca un tanque de propano líquido lleno en un carro o baúl calientes.
- de propano. Otros tipos de tapones o tapas pueden crear fugas del propano. usando. Unicamente use la tapa contra el polvo que viene con la válvula del tanque i. Ponga la tapa contra el polvo en la válvula de salida del tanque cuando no lo esté seguridad y haria que se escapase el gas.
- Todas las conexiones de gas de su lámpara de gas han sido verificadas en fábrica en k. NUNCA llene el tanque. j. NUNCA guarde un tanque adicional de propano debajo o cerca de este aparato.
- el movimiento en transporte puede aflojar algunas de ellas. cuanto a fugas de gas. Sin embargo, pruebe la integridad todas las conexiones ya que
- M 00 opere la unidad si hay una fuga de gas. Las fugas de gas pueden provocar un ⚠ Verifique que no haya fugas aún si el aparato ha sido armado por otra persona.
- Antes de operar esta unidad, debe observar todos los procedimientos para verificar inego o una explosión.
- comprobar si hay fugas: que no hay fugas de gas. Para evitar cualquier riesgo de fuego o de explosión al
- exteriores, cada vez que el tanque de gas està conectado. a. Compruebe siempre si hay fugas antes de encender la lámpara de gas para
- d. NO use cerillas o fósforos, encendedores o una llama para comprobar si hay fugas. c. Siempre compruebe si hay fugas en exteriores donde hay una buena ventilación. b. NO fume. No use o permita fuentes de ignición en el área al comprobar si hay fugas.
- reparadas. Si no puede parar una fuga, desconecte el tanque de propano. Llame a un e. NO use la lámpara de gas para exteriores hasta que todas las fugas hayan sido
- A Mo guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables a menos de 7,62 m de técnico o a su proveedor de propano local.
- gas para exteriores libre de materiales combustibles, gasolina y cualquier otro vapor o 🗚 NO utilice la unidad en una atmósfera explosiva. Mantenga la zona de la lámpara de
- Esta lámpara de gas no debe ser usada por niños. iquido inflamable.
- cuanto a quemas al aire libre.
- M NO instale o utilice este aparato en embarcaciones o vehículos de recreo.
- locales y nacionales. Obtenga de su Departamento de Incendios local detalles en A Observe siempre y use la unidad cumpliendo todos los códigos de incendio aplicables,
- merece cualquier fuego abierto. 🗚 Al usar esta lámpara de gas para exteriores, observe las mismas precauciones que

- 🗚 Esta lámpara de gas para exteriores debe limpiarse y verificarse completamente de
- poner en marcha el aparato. alguna señal de abrasión, desgaste, cortes o fugas, deberá sustituir la manguera antes manera regular. Limpie y revise la manguera antes de cada uso del aparato. Si detecta

🗚 NO se apoye sobre la lámpara de gas para exteriores cuando la está encendiendo o

mantenga los niños y las mascotas lejos de la lámpara en todo momento.

🗚 No intente mover la lámpara de gas para exteriores mientras esté encendida. Deje que

🗚 NO deje una lámpara de gas para exteriores encendida sin vigilancia, especialmente,

elementos de protección (paño aislante para el manejo de ollas calientes, guantes

calentarse demasiado para tocarla. Para evitar quemaduras no toque las superficies Cuando está en uso, ciertas áreas de esta lámpara de gas para exteriores puede

de control apretada por más de 10 segundos, antes de prender el gas, se creará una A Tenga cuidado al encender manualmente esta lámpara de gas. Si mantiene la perilla

lack lack El no esperar cinco minutos para permitir que el gas salga de la lámpara de gas si el

colocar cualquier dispositivo de seguridad o de protección que hayan sido retirados

A Si la temperatura es inferior a los 5° C (40° F), la lámpara de gas tendrá un rendimiento

Mo cuelgue ropa o cualquier otro material inflamable sobre la lámpara de gas o cerca

la unidad y reemplace cualquier pieza, o sistema de control de la unidad, o de control

bajo agua. Llame inmediatamente a un técnico de servicio calificado para que examine 🗚 NO use esta lámpara de gas para exteriores si cualquier parte ha estado sumergida

nivelada que no sea combustible (por ej. hormigón o piedra). Una superficie de asfalto

🗚 NO vista ropa inflamable o suelta cuando usa la lámpara de gas para exteriores.

Coloque siempre la lámpara de gas para exteriores sobre una superficie firme y

construcciones combustibles que no estén debidamente protegidas. Evite usar la

🗚 NO use esta lámpara de gas para exteriores cerca de automóviles, camiones, furgones

8 Mo guarde los tanques de gas propano líquido de repuesto en un radio inferior a 3

M O guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables en la vecindad de

M NO utilice esta lámpara de gas para exteriores a menos que esté COMPLETAMENTE

para exteriores, los quemadores y los conductos de aire circulante. Inspeccione la

🗚 Es fundamental mantener limpio el compartimiento de la válvula de la lámpara de gas

para exteriores. Evite usar maderas blandas como pino o cedro pues estas maderas

de deriva, basura, hojas, cartón o pedazos de madera terciada en la lámpara de gas M 00 queme briquetas de carbón de leña o vegetal, carbón, madera aglomerada, madera

Mo encienda esta lámpara de gas para exteriores sin haber leído las instrucciones de

🗚 El uso de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas de farmacia puede afectar la

habilidad del usuario para armar debidamente u operar en forma segura esta lámpara

o de pavimento puede que no sea adecuada para este propósito.

lámpara de gas para exteriores cerca o debajo de árboles y arbustos.

Mo use esta lámpara de gas para exteriores debajo de aleros o cerca de

montada y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas

M NO altere esta lámpara de gas para exteriores de ninguna forma.

lámpara de gas para exteriores antes de cada uso

"Encendido" que se encuentran en este manual.

Antes de iniciar el funcionamiento de la lámpara de gas para exteriores, vuelva a

callentes hasta que la unidad se haya entriado, a menos que usted este usando

Mantenga todos los cables eléctricos lejos de una lámpara de gas para exteriores

gas no se ha encendido, puede provocar una llamarada explosiva.

la lámpara se enfríe antes de moverla o guardarla.

resistentes al calor, o guantes contra el frío).

Mo utilice la lámpara de gas si hace mucho viento.

de gas que haya estado bajo agua.

o vehiculos de recreo.

metros de este aparato.

hacen saltar chispas.

de gas para exteriores.

esta unidad o de cualquier otro aparato.

bola de fuego al encenderse.

para efectuar una revisión.


- de repuesto y el conjunto de manguera de repuesto serán los especificados por el Atilice únicamente el regulador y el conjunto de manguera incluido. El regulador
- uso de cualquier pieza NO autorizada de fábrica puede ser peligroso. Su uso invalida Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino Global Sourcing, LLC. El fabricante.
- 🗚 El almacenamiento de la lámpara de gas para exteriores en un espacio cerrado sólo su garantia.
- adecuadamente al aire libre. està permitido si el tanque està desconectado, desmontado del aparato y guardado
- la línea de gas, mientras esté usando la lámpara de gas para exteriores 🗚 NO trate de desconectar el regulador de gas del tanque, o cualquier otro accesorio de
- tanque de suministro. A Si la lámpara de gas para exteriores no se está usando, el gas debe cerrarse en el

OIRAUSU JEG JAUNAM



Lámpara de gas propano para exteriores

Modelo nº GTL702W

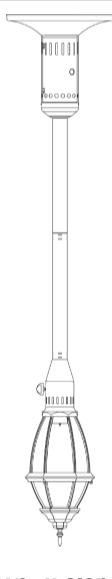

eoibal

<i>'səjq</i> ou iş				_																												
6 .						 		 						 		 			S	ણ	Дŧ	9 (qo	JO	le	эp) L	IÒi	or	ηO	Se	ЭЯ
۲.			٠.			 		 								 							. 1	ep	9(ţį	ш	ļĮ l	sit	uŧ	STE	39
۷.			٠.			 		 								 					C	10	n	pc),(d	Įθ	р	CLO	ļSļ	66	ЭЯ
۲.			٠.			 	•	 ٠.			•					 						0.	ļU	θİ	Ш	g	ue	901	eu	1 \	1	
۲.			٠.			 		 								 									١.	ıç) j	96	d	su	I	
۲.			٠.			 		 						 		 		. (ιţα	иe	ļί	uļ	ue	ηι	gı	u	ı /	i e	Ze	iq	ш	ijΠ
۷.						 		 ٠.						 •		 											op	g	sĉ	d∤	1	
9 .			٠.			 		 								 									٠ (op	oik	ou	მე	u <u>-</u>	3	
9 .			٠.			 		 						 		 		·S	eß	ìn	ļ	g	Ч	ļS	Ţ	99	qo	Jd	Ш	0()	
9 .			٠.			 		 								 		· l	ļĢļ)I	s,	əc	lo	ə	р	Si	əυ	I0ị	ეე	n.	ļS	uĮ
9 .																																
þ ·			٠.			 		 						 		 			(op	g	IJ.	g	ə	p	Si	əυ	I0ị	ეე	n.	ļS	uĮ
ε.																																
7 P.I	แก๊เ	57				 		 								 				٠,	æ	ı:	ıa	n I	a,	۸r	ıp.	λ	SO	ıf	ìna	9.J

Fabricado en China para: Blue Rhino Global Sourcing, LLC Winston-Salem, NC 27104 EE.UU. 1.800.762.1142, www.bluerhino.com

congénitas u otros daños en el sistema reproductivo.

para unidades y equipos que queman gas propano).

consideradas por el Estado de California como causantes de cáncer, malformaciones

debe cumplir con los códigos locales y o el estándar CAN/CGA B149.1 (código de instalación

se refiere a tuberías subterráneas y sobre el piso. En el Canadá la instalación de esta unidad

Para instalación en el Canadá - estas instrucciones, si bien son generalmente aceptables, no

ANSI Z223.1/NFPA 54, CAN/CGA-B149.1, Código de Instalación de Propano y Gas Natural.

cumplen necesariamente con los códigos de instalación canadienses, especialmente en lo que

Proposición 65 de California: La combustión del propano crea sustancias químicas

<u>ADVERTENCIA</u>



PARA SU SEGURIDAD:

Solamente para uso en exteriores (fuera de cualquier recinto)

ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:



1. Cierre la entrada de gas al aparato. 2. Apague cualquier llama activa. 3. Si el olor persiste, llame inmediatamente a su proveedor de gas.

ADVERTENCIA



PARA SU SEGURIDAD: guir estrictamente las instruccione

El no seguir estrictamente las instrucciones del manual puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.

Mo guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables en la vecindad de esta unidad o de cualquier otro aparato.

Una instalación, ajuste, alteración, reparación o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad.

Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si está montando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para futuras consultas.

